





## Ajuste del tiempo de desprendimiento

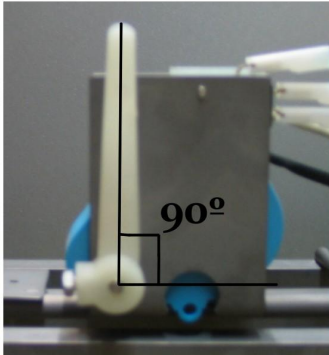


situar el palpador verticalmente

no exceder nunca mas de 90° de su posición original

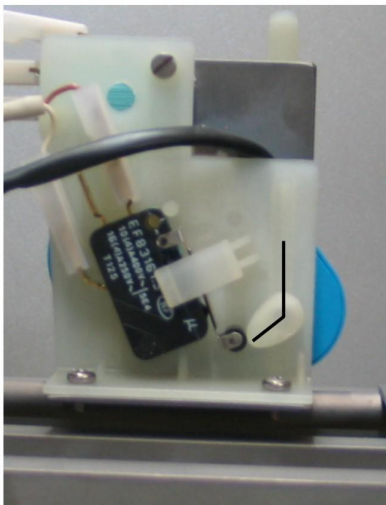

Ajuste original

menos tiempo

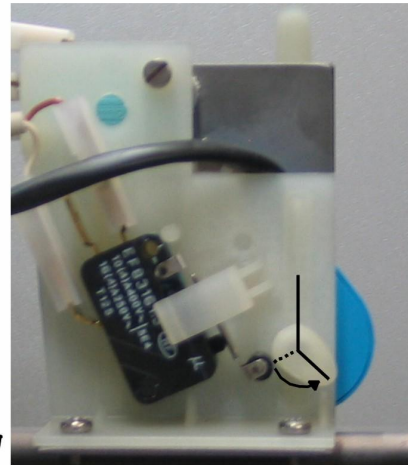

mas tiempo

